無印良品

オーク材AVラック・幅150CM
オーク材AVラック・幅110CM
オーク材AVラック・幅90CM

組立・取扱説明書 保存用 ※この取扱説明書は木製AVラック共通です。

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

⚠ 注意	組立ての前に必ずお読みください
	※ 組立・設置には充分な場所を確保し、二人以上で行ってください。 ※ 設置する場所の壁の構造をお調べの上、設置を行ってください。

完成図

※この組立・取扱説明書は全タイプ共通です。
組立方法、取扱い上の注意イラストには幅150cmタイプを使用しています。

木製AVラック・幅150cm

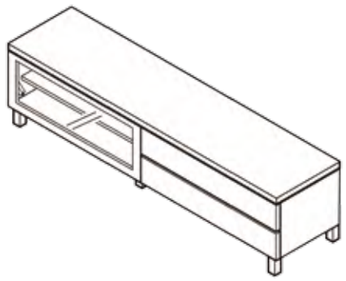

【耐荷重】

天　板：	65kg
棚　板：	各 5kg
引出し：	各 5kg

（均等に荷重をかけた場合）

※棚板は可動式です。
※テレビは薄型60型までが設置の目安ですが、
実際の耐荷重を守ってお使いください。
※一部に偏った荷重をかけないようにご注意ください。

木製AVラック・幅110cm

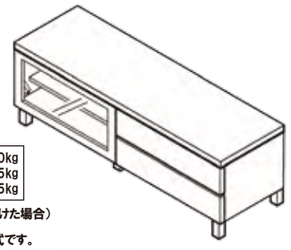

【耐荷重】

天　板：	40kg
棚　板：	各 5kg
引出し：	各 5kg

（均等に荷重をかけた場合）

※棚板は可動式です。
※テレビは薄型42型までが設置の目安ですが、
実際の耐荷重を守ってお使いください。
※一部に偏った荷重をかけないようにご注意ください。
※全体荷重が25kgを超える場合は補助脚を取り付けてください。

木製AVラック・幅90cm

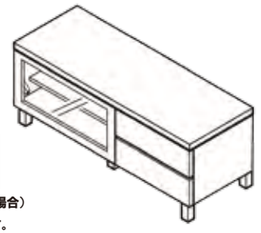

【耐荷重】

天　板：	40kg
棚　板：	各 5kg
引出し：	各 5kg

（均等に荷重をかけた場合）

※棚板は可動式です。
※テレビは薄型37型までが設置の目安ですが、
実際の耐荷重を守ってお使いください。
※一部に偏った荷重をかけないようにご注意ください。
※全体荷重が25kgを超える場合は補助脚を取り付けてください。

パーツリスト

※01～04は本体に取付済です。
※幅150cmの補助脚は取りはずせません。

01 補助脚  ※幅110/90cmのみ	02 ボルト ※幅110/90cmのみ	03 ワッシャー ※幅110/90cmのみ	04 スプリングワッシャー ※幅110/90cmのみ
X1	X1	X1	X1
05 棚板 	06 棚受け ※本体に取付済ですので、はずしてからご使用ください。 ※予備パーツとして数個多く入っています。	07 フェルト ※予備パーツとして数個多く入っています。	08 六角レンチ ※幅110/90cmのみ
X1	X4（＋予備数あり）	X5（＋予備数あり）	X1

補助脚の取外し方法（幅110/90cm のみ）

■ 補助脚は本体に取り付けられていますが、必要に応じて取りはずすことが可能です。
下記の方法で正しく行ってください。
ただし全体荷重（天板と中間棚の合計荷重）が25kgを超える場合は補助脚を取りはずさずにそのままご使用ください。

⚠ 注意	・本体を倒して作業する際は、作業に十分な場所を確保し、敷物を敷くなどして床や既存の家具に傷がつかないよう、注意して行ってください。 ・ボルトの取扱いに「電動工具」は使用しないでください。

補助脚の構造

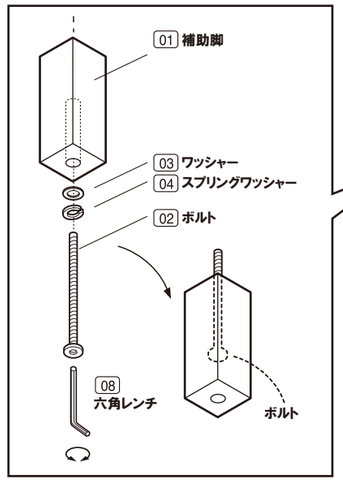

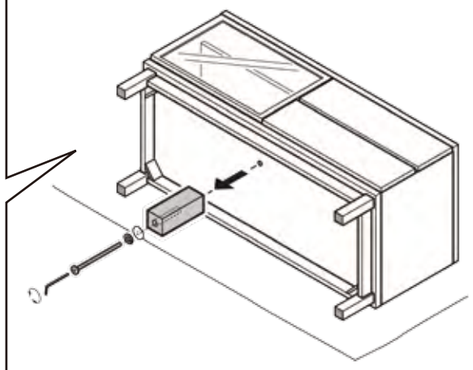

※脚を取りはずした場合は、パーツ 01 ～ 04 、08 を大切に保管してください。

■ 再び脚を取り付ける際は、本体の向きに合わせた位置で固定ください。
（※下から見た図）



棚板の調節方法

1）木製AVラックの棚板は可動式です。
ご使用前に06 棚受けを棚受け穴に、ねじ込みながら取り付けます。
（1枚につき棚受け4個）

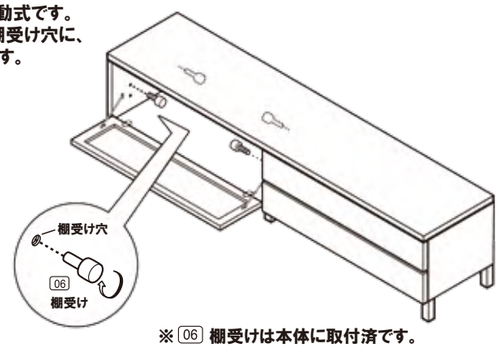

※06 棚受けは本体に取付済です。
※予備パーツとして数個多く入っています。

2）05 棚板を設置してください。
上下位置を調節する場合は、いったん棚板をはずしてから、お好みの高さに棚受けを調節してください。

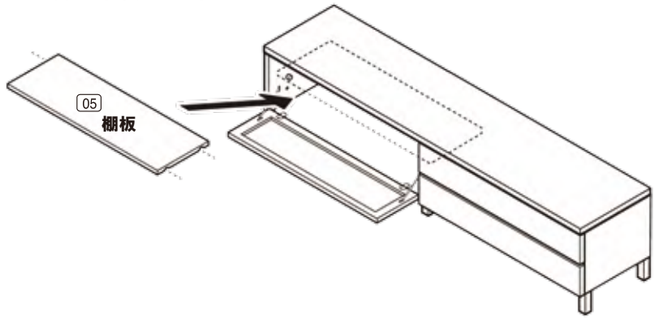

フェルトの取付け

■ 床面のキズ防止の為、脚の底に付属の07 フェルトを貼ってご使用ください。

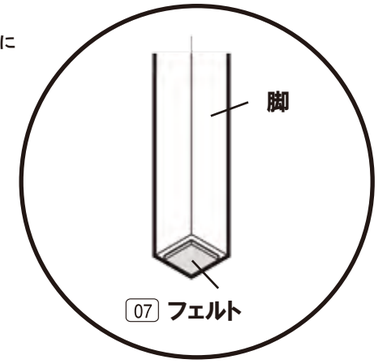

⚠ 取扱い上の注意

1） 本体から引出しを出したまま、上方向かた過度な力を加えたり、腰掛けたりしないでください。

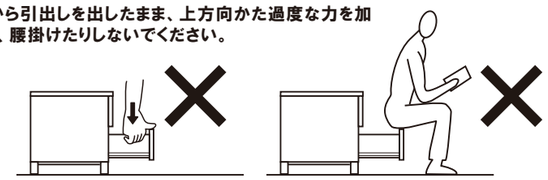

2） 前面扉を開いた状態で扉上に物を置いたり、無理な力をくわえないでください。また、開閉の際はゆっくり行うようにして下さい。本体の破損の原因になります。

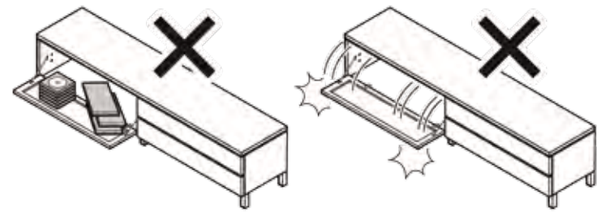

3） 全面扉を開閉させる際に、扉と本体の間や、ステー金具に手や指を挟んだりしないよう、十分ご注意ください。

4） 本体を移動させる際には、必ず中の収納物を取り出し、2人で本体底面を持って移動してください。引きずったり、天板部分を持ちますと本体破損の原因になる場合があります。

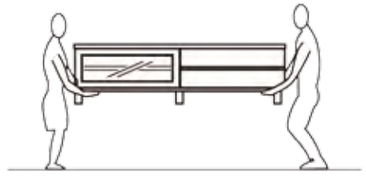

5） 直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますのでご注意ください。

6） この商品は本誌「取扱説明書」、及び別紙「取扱上の注意」「ご使用前にお読みください」をお読みいただき、正しくご使用ください。

7） 「取扱説明書」及び「取扱上の注意」「ご使用前にお読みください」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

DSP-14402-110-3812・DSP-14401-150-3812・DSP-14403-090-3812（140530）